


ダイアフラム・バルブ交換説明書

ダイアフラムプロワ DF-80~300型

①図

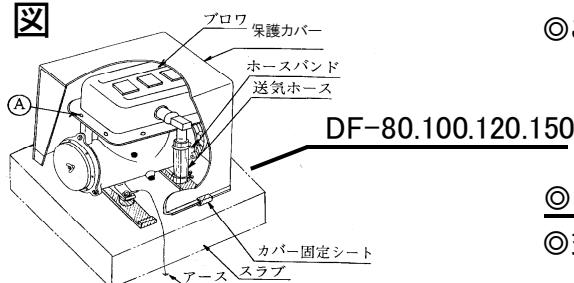

◎この袋の中には

| | |
|---------|---|
| ダイアフラム | 1 |
| バルブ | 2 |
| パッキン | 1 |
| テフロンシート | 2 |

が入っています。

◎DF-200~300については、このセットを2セット使用します。

◎交換用工具は次の4点です。

- ① 大型(または中型)ドライバー \oplus 型
- ② 大型(または中型)ドライバー \ominus 型
- ③ スパナ M6用または小型モンキスパナ
- ④ ハンマー

①電源を切ってからポンプを取りだす。①図

○カバー固定シートを手でははずして、保護カバーをはずしてください。

○ホースバンドをゆるめて、送気ホースをはずし、プロワを作業できる場所へ移してください。

②分解する。 ②・⑤図

○①六角ボルト10本をスパナではずし、②図の様に分解してください。

○②③皿小ねじ7本をドライバー \oplus の頭をハンマーで軽くたたきながら、力を入れてはずし、⑤図の様に分解してください。

③ダイアフラムを交換する。 ⑤図

○③④皿小ねじ6本にドライバー \oplus をあて、頭をハンマーで軽くたたきながら力を入れてはずしてください。

○新しいダイアフラムと交換し、⑤の④皿小ねじで取付けてください。 [ダイアフラムの上にテフロンシート小を下にテフロンシート大を入れてください。]

注意

④ドライバーを使用してセンタープレートがはずれない場合はトーチランプ等でセンタープレートを暖めてください。

④バルブを交換する。 ②・⑤・⑥図

○⑤⑥皿小ねじをドライバー \oplus ではずし、バルブをはずしてください。

○新しいバルブと交換し、⑤⑥皿小ねじで取付けてください。

注意

④図・⑤図の様にバルブは2ヶ所についています。

⑤図の様に切欠き位置を合わせて取付けてください。

⑤組合せる。

○⑦パッキンは必ず、新しいパッキンと交換してください。


○分解手順の逆に従って組立ててください。

⑥チェックしてからセットする。


○電源を入れて、空気がであること、異音がないことをチェックしてから、もとの位置にセットしてください。

②図

注意

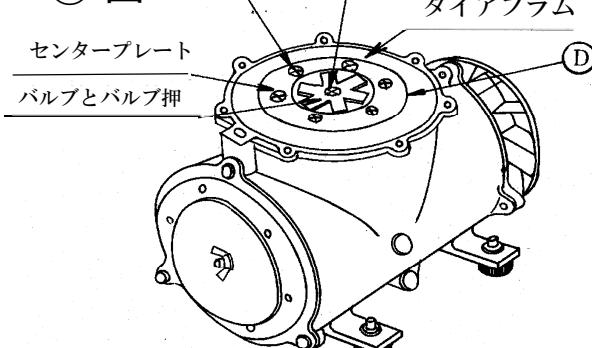

③図

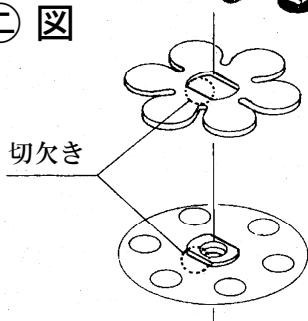

TAIKO 大晃機械工業株式会社